

Postes de madera tecnológica o metálicos

Elija una opción de fijación de los postes según las necesidades y características de su instalación. Se utilizan como soportes para los perfiles "U".

Perfil "U" Metálico

Se fija a ambos lados del poste cada 50cm aprox. Sirve de guía para encajar las lamas de NeoTeck o NeoCros.

Varilla metálica refuerzo


Antes de colocar las lamas, se realiza un taladro con broca de 12mm en las lamas y también al muro o suelo. Posteriormente una vez colocadas las lamas se introduce la varilla. La varilla queda oculta entre las lamas.

Lama de madera NeoTeck o NeoCros

Se encajan en los perfiles "U" de los postes, unos sobre otros utilizando el clip separador.

Tapa decorativa

Si el poste es de madera tecnológica la tapa es del mismo material y se fija mediante tornillería. Si es metálico la tapa es de PVC y se coloca a presión.

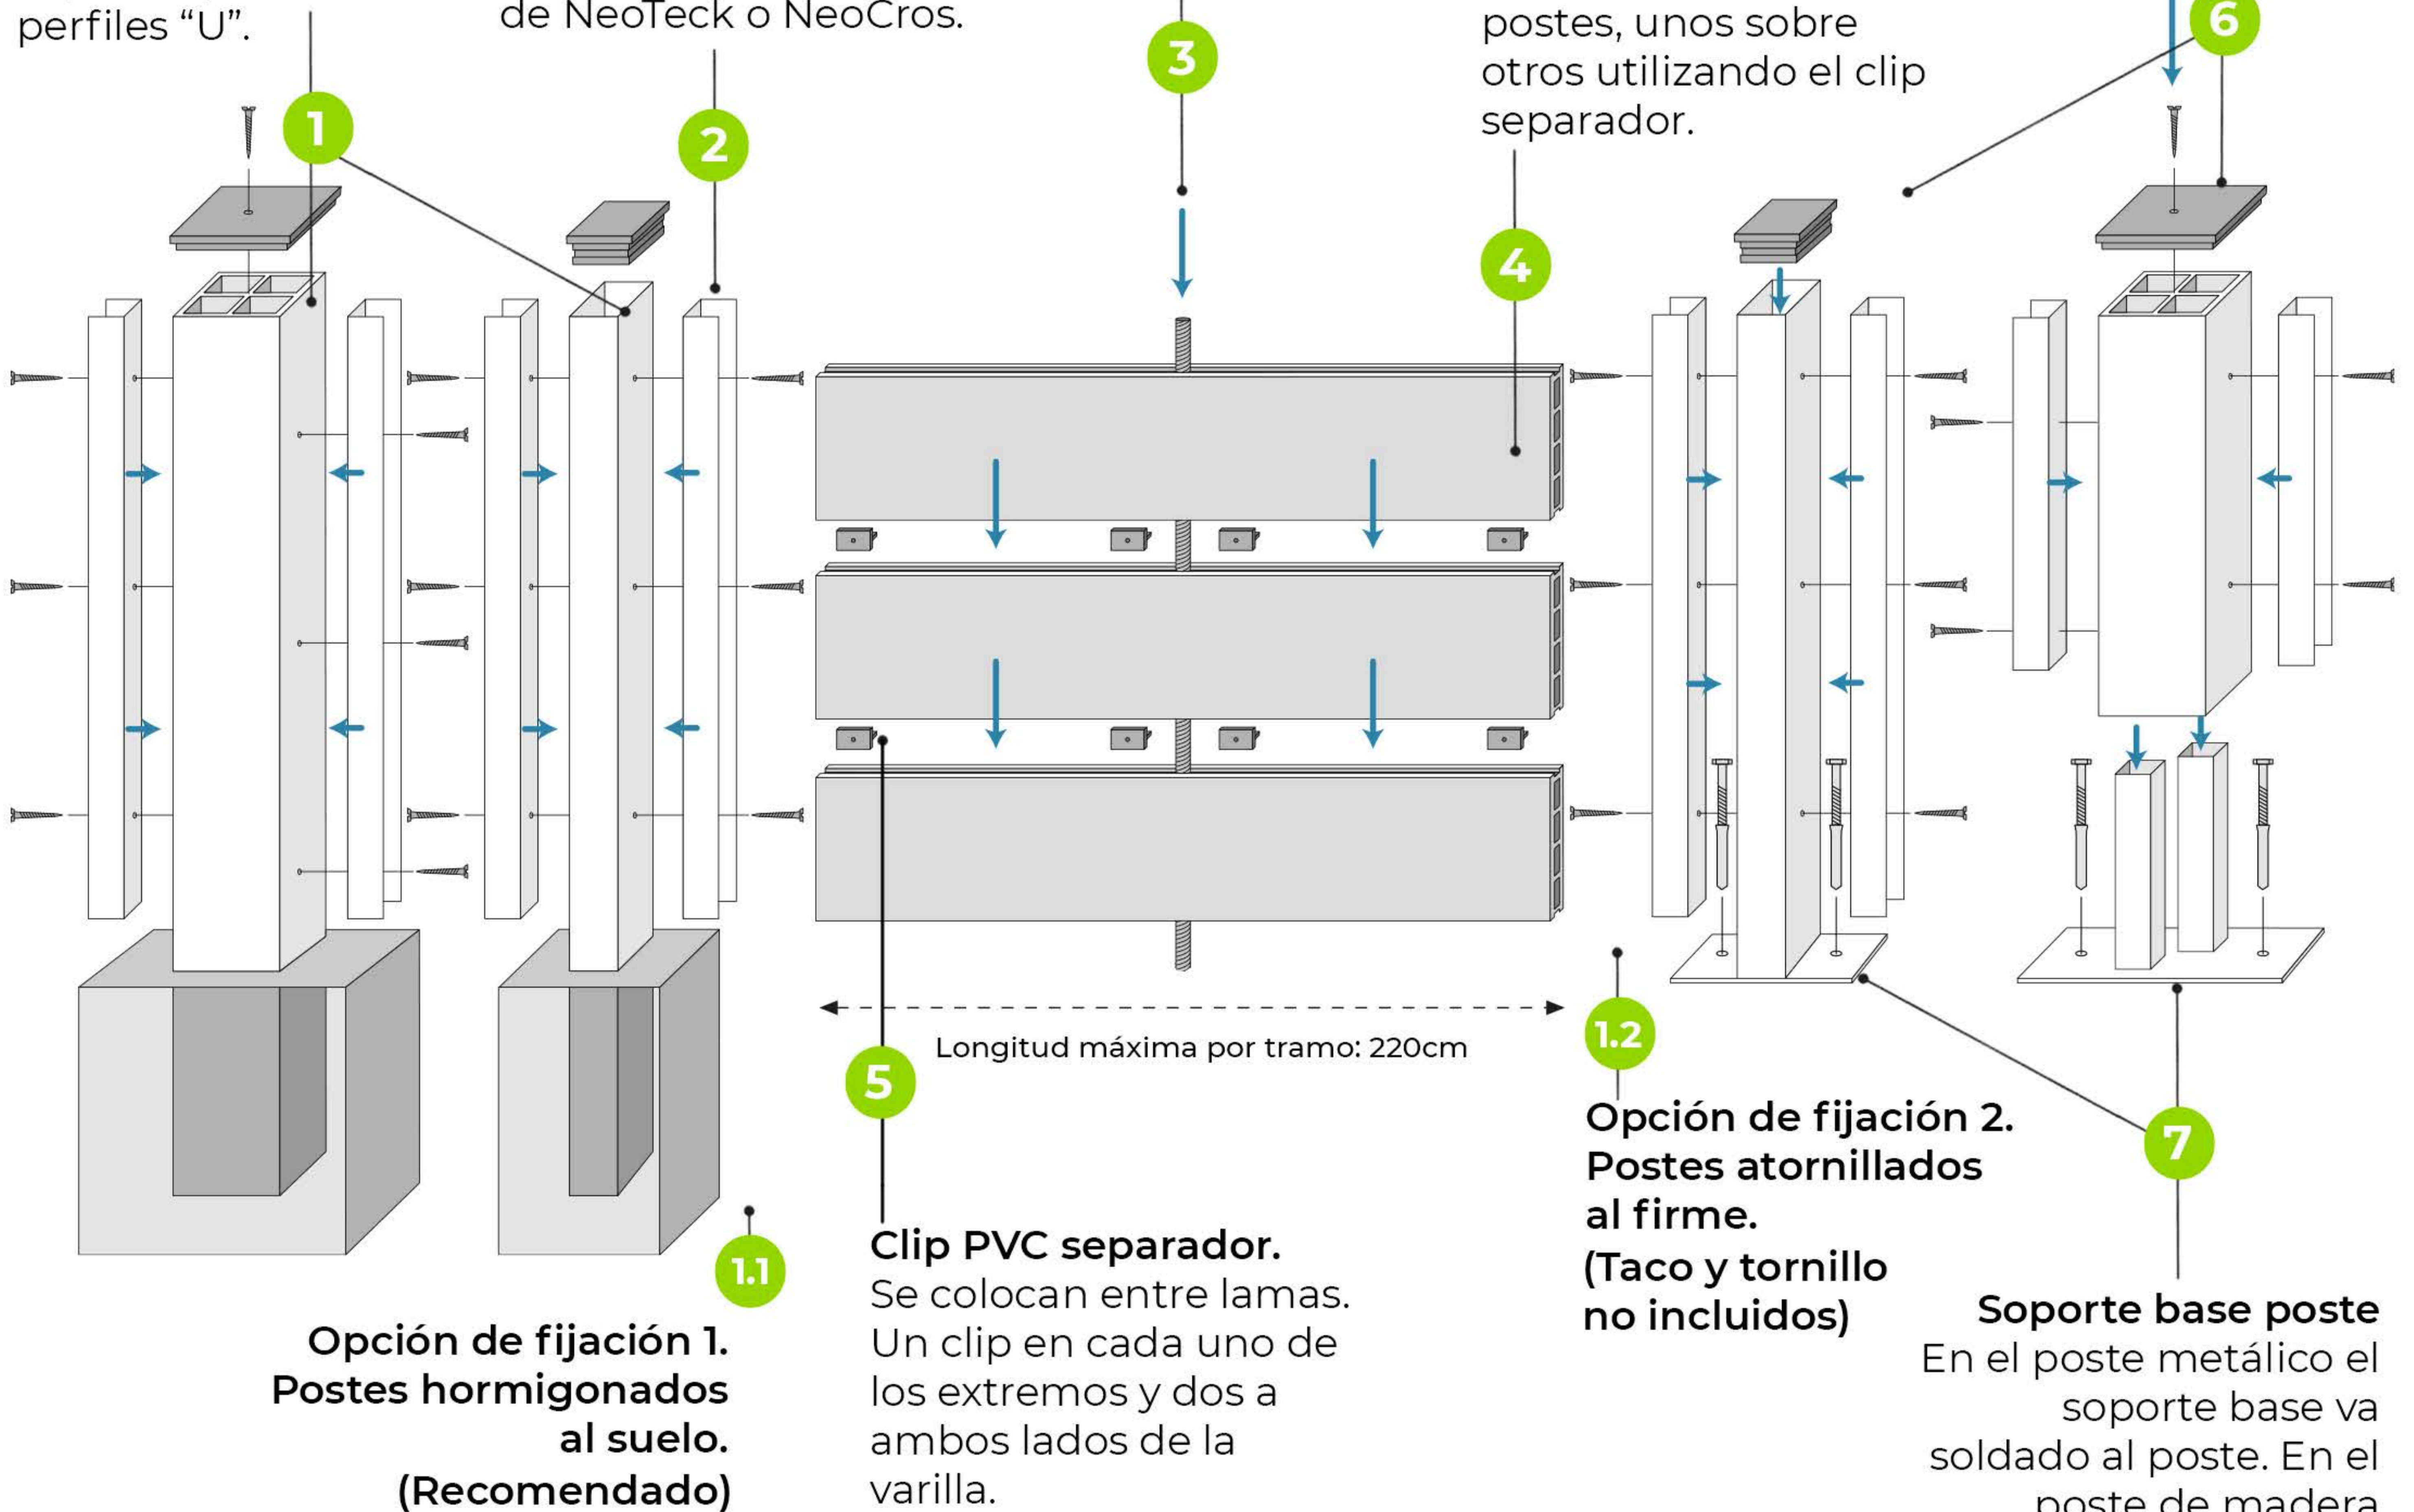

Opción de fijación 1. Postes hormigonados al suelo. (Recomendado)

Clip PVC separador. Se colocan entre lamas. Un clip en cada uno de los extremos y dos a ambos lados de la varilla.

Opción de fijación 2. Postes atornillados al firme. (Taco y tornillo no incluidos)

Soporte base poste En el poste metálico el soporte base va soldado al poste. En el poste de madera tecnológica el soporte es metálico y se suministra por separado.