Lama de tarima tecnológica NeoMeck / NeoTeck / NeoCros / NeoPack
Se instalan perpendicularmente a los rastreles. Se fijan al rastrel, y unas lamas con otras, usando un clip separador. Se recomienda contrapear las lamas.

Clip PVC separador
Se utiliza para fijar unas lamas con otras y a su vez al rastrel mediante un tornillo de fijación. Además, se utiliza como separador para que el agua pueda drenar a la base de la tarima.

Cuña de nivelación
Se emplea para calzar y nivelar los rastreles. Se fijan con cola de PU cada 50 cm aprox. bajo el rastrel.

Rastrel de madera tecnológica
Se utiliza como estructura donde posicionar las lamas de tarima. Se fijan al suelo mediante taco de impacto o cola de PU, con una distancia de 35cm entre ejes, con la parte lijada del rastrel contra el suelo.

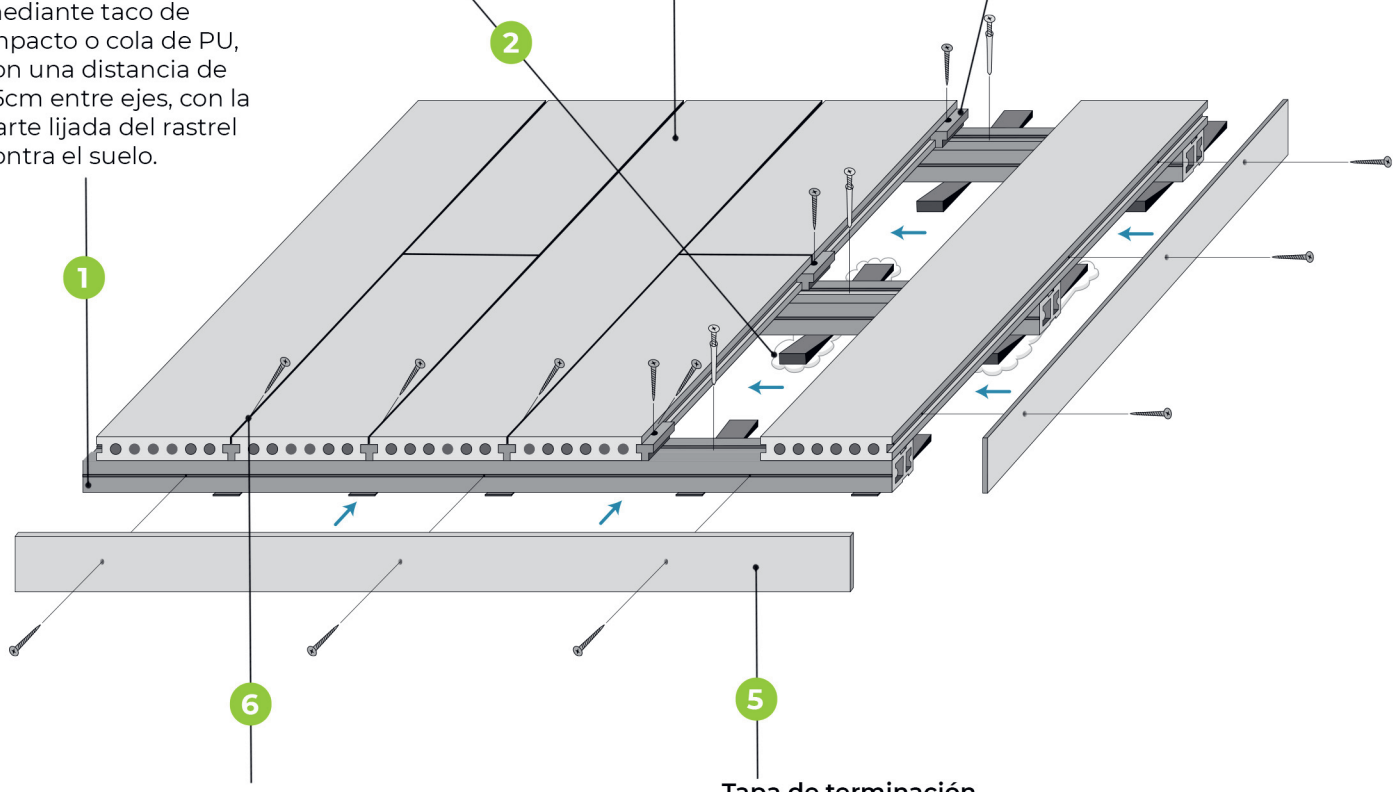

Tornillo de cierre
Tornillo de seguridad para fijar la tarima en los extremos.

Tapa de terminación
Se utiliza como cierre en el perimetro de la tarima para ocultar los laterales. Se fija mediante tornillería. Se recomienda avellanar el taladro para que la tornillería quede insertada en la pieza.

Esta información es orientativa y ofrece unas pautas generales a seguir para el montaje de nuestros sistemas.
Esto no obliga a la empresa a asumir responsabilidades de las instalaciones realizadas por terceros.